

## Besütőbélyeg páka készlet 03/13 változat

Rend. sz. 19 27 29

### Rendeltetésszerű használat:

A termék különböző anyagok kreatív és tartós alakítására van szánva. A termékkel ábrákat, irásjeleket lehet fába, bőrbbe vagy parafába beégetni. Ehhez különböző beégető hegyek, és beégető bélyegek állnak rendelkezésre. Ezen kívül a termék kisebb forrasztási munkákhoz vagy forró vágókészüléként áll rendelkezésre, így pl. polisztirol vágásához.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül kerülje el, hogy nedvesség kerüljön a készülékre, pl. fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkényes megváltoztatása és/vagy módosítása.

A fentiekől eltérő használat károsíthatja a készüléket. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés miatt veszélyek léphetnek fel, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye. Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. A készüléket csak használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel az európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és terméknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei.

Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Besütőbélyeg páka
- 10 db beégető hegy
- 9 db besütő bélyeg
- Forrasztó hegy
- Penge
- Pengetartó
- Biztonsági tartóállvány
- Használati útmutató

### Biztonsági előírások



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be a biztonsági előírásokat és a jelen használati útmutatóban a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításait, nem vállalunk felelősséget az ebből következő anyagi és személyi károkért.**

**Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**

#### a) Személyek / készülék

- A terméket ne használja embereknek vagy állatoknak.
- A termék csak házi használatra alkalmas.
- Könnyen hozzáférhető hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében.
- A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a dugaszolóaljzataból, hanem az erre kialakított fogófelületnél fogja meg.
- Húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló aljzataból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- A hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék meg éles szélék, és egyéb módon se érje mechanikai terhelés. Kerülje a hálózati kábel túlzott hőterhelését nagy hő vagy nagy hideg által. Ne változtassa meg a hálózati kábelt. Ha mindezeket nem veszi figyelembe, megsérülhet a hálózati kábel. A sérült hálózati kábel életveszélyes áramütést okozhat.
- Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatot (pl. a hozzátartozó kismegszakító kikapcsolásával), és ezután húzza ki a hálózati dugót óvatosan a konnektorból. Semmi esetre se használja a készüléket sérült hálózati kábellel.
- A sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.

- A hálózati csatlakozódugót soha nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- A termék nem játék. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Feszültségellátására csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszalja (230V~/50Hz) szolgálhat.
- Soha ne merítse az adó-vevőt vízbe. Áramütés veszélye!
- Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék felet, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hálózati dugaszoló aljzatot (kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló

aljzataból. Ezután a terméket nem lehet tovább működtetni, el kell vinni egy szakszervizbe.


- Az elektromos hálózathoz csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy a géptáblán feltüntetett csatlakozási adatok a ház feszültségellátásának adataival megegyeznek-e?
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkezők használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Gyerekek felügyelet alatt kell álljanak, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. Könnyen veszélyes játékká válhatnak a gyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rezgésektől, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem lehetséges a készülék biztonságos használata, akkor vonja ki a használatból, és gondoskodjon arról, hogy véletlenül se lehessen használni. A biztonságos üzem már nem lehetséges ha a terméken:
  - látható sérülések vannak,
  - már nem működik rendeltetésszerűen,
  - hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között volt tárolva; vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
- A termék első vége működés közben igen forró és súlyos égési sérüléseket okozhat. A terméket csak a száránál tartsa megfogva.
- Az anyagok olvadásánál mérgező gázok keletkezhetnek. Tartson kellő távolságot.
- Tartson kellő távolságot az éghető anyagoktól, papírtól, függönyöktől stb.
- A termék használatánál gondoskodjon a helyiség kellő mértékű szellőzéséről.
- Éles és hegyes tárgyak és szerszámok sérüléseket okozhatnak!
- Amíg a termék a feszültségellátáshoz csatlakozik, ne hagyja felügyelet nélkül.

### b) Egyebek

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez.

### Tartozékok

Besütő hegyek:

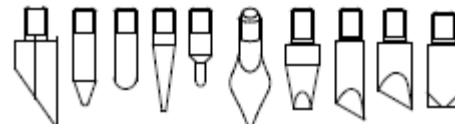

Besütő bélyegek:




Penge



Pengetartó



Forrasztó hegy

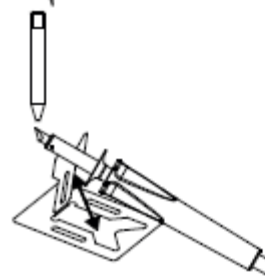

Biztonsági tartóállvány

### Üzembe helyezés



Használjon sík, tűzálló alátétet. Gondoskodjon arról, hogy a termék ne eshessen le. Ettől sérülésveszély és tűzveszély keletkezhet.

#### a) A termék bekapcsolása

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati dugaszoló nincs bedugva.
- Hagyja a besütőbélyeg pákát lehűlni.
- Rakja le a terméket a biztonsági állványra (lásd „tartozékok”).

- Dugja be a hálózati dugót egy megfelelő hálózati dugaszoló aljzatba.
  - Hagyja a besütőbéllyeg pákát kb három percig felhevülni.
- A forró terméket mindig a szállított biztonsági pákatartóra helyezze, amikor nem dolgozik vele.

#### b) Szerszám csere



Egy forró elemek melletti szerszámcsera a szerszámot tönkre teheti és súlyos égési sérüléseket okozhat. Hagyja a terméket mindig előbb teljesen lehűlni.

- Válassza ki a megfelelő szerszámot és az óramutató járásával egyezően csavarja fel a besütő pákára.
- Használjon hozzá megfelelő szerszámot, fogót. A szerszámot jól húzza meg, nehogy meglazulhasson. A szerszámot ne csavarja fel túl erőszakosan.
- Válassza mindig le a terméket az elektromos hálózatról, hagyja kihűlni, mielőtt a szerszámot az óramutató járásával ellentétesen lecsavarja róla.

#### c) Termék kikapcsolása



A forró terméket ne hagyja lehűléskor se felügyelet nélkül. Tűzveszélyt jelenthet.

- Használat után helyezze a besütőbéllyeg pákát a biztonsági pákatartóra.

- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Elrakás előtt hagyja a terméket teljesen lehűlni.

#### Általános tudnivalók

A besütőbéllyeg pákát ne használja festett felületű anyagokon. Ügyeljen arra, hogy a munkadarab felülete tiszta, sima és zsírmentes legyen. Dolgozzon mindig jól szellőzött helyen, mivel a keletkező gőzök a szemet és/vagy a légzőszerveket izgathatják vagy károsíthatják.

- A rajzolásnál figyeljen az egyenletes nyomásra és sebességre, hogy egyformán vastagok legyenek a vonalak.
- Érzékeny anyagoknál, vékony bőröknél legyen óvatos nehogy tönkre tegye a munkadarabot.
- A megmunkálás előtt, minden új anyagfajtánál gyakoroljon először egy próbadarabon.
- Minél tovább fekszik fel a besütő béllyeg, annál sötétebb lesz a motívum.
- Forrasztási munkákhoz forraszra és forrasztószere van szükség. Sok forrasztóanyag már tartalmaz forrasztószert. A forrasztóhegy tisztítására ezen kívül egy nedves forrasztó szivacsra van szükség. A forrasztási munkákhoz szükséges tartozékokat nem szállítjuk.

#### Égetéses rajzolás

- Válasszon ki egy beégetőhegy szerszámot.
- Tisztítsa meg a megmunkálandó munkadarabot. Fa lecsiszolásához használjon finom csiszolópapírt.
- A motívumot ceruzával vagy másolópapírral az anyagon elő lehet rajzolni.
- Motívumokat lehet speciális átváltható papírra nyomtatni és arról át lehet vinni az anyagra.
- Helyezze üzembe a terméket..
- A terméket csak a nyelénél fogja meg, ne érjen a fémhez.
- Tartsa úgy a terméket, mint egy töltőtollat.
- Enyhe nyomással vezesse végig a beégető hegyet a munkadarabon.
- Rajzoljon például fára, parafára vagy bőrre.

#### Besütő béllyegek:

- Válasszon egy besütőbélyeg szerszámként.
- Ne helyezze üzembe a készüléket!
- A nyelénél megfogva tartsa a terméket a munkadarabra merőlegesen.
- Enyhe nyomással érintse hozzá a béllyegét a munkadarabra.
- Helyezzen béllyegét fára, parafára, bőrre vagy pecsétviaszra.

#### Forró vágó

- Szerszámként válassza ki a pengét és a pengtartót.
- Tolja be a pengét a pengtartó egyik homyába.
- Csavarja fel a pengtartót a termékre.
- Helyezze üzembe a terméket.
- A terméket csak a nyelénél fogja meg, ne érjen a fémhez.
- Vágjon el polisztirolt például a forró vágóval.

#### Forrasztópáka

- Csavarja fel a forrasztóhegyet a termékre.
- Helyezze üzembe a terméket..
- Tisztítsa meg a forrasztás helyét a zsírtól, szennyeződésektől, valamint az oxidoktól és szulfidoktól.
- A terméket csak a nyelénél fogja meg, ne érjen a fémhez.
- A forrasztóhegyvel vigyen fel vékonyan forrasztó a forrasztási helyekre és forrassa őket össze.
- Vigyen fel forrasztószert is amennyiben szükséges.
- Ügyeljen arra, hogy a forrasztóhegy csak a forrasztási helyhez érjen hozzá.
- Tisztítsa a forrasztóhegyet forrasztó szivaccsal.

#### Karbantartás és tisztítás

- A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Tisztítás előtt hagyja a besütőbéllyeg pákát szobahőmérsékletre lehűlni.
- A készüléket csak egy puha, antisztatikus és szálmentes ruhával tisztítsa.
- Ne használjon súroló- vagy vegyi tisztítószereket.

- A szerszámok tisztításához, Csavarja ezeket fel a termékre és helyezze üzembe a terméket.
- Tisztítsa a forró szerszámot egy nedves, hőálló szivaccsal.
- Ne tisztítsa a szerszámot drótkéfével vagy csiszolópapírral.

#### Eltávolítás



Az elektronikus készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, és nem valók a háztartási hulladék közé.

Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a terméket.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

#### Műszaki adatok

Üzemi feszültség.....	230 V AC, 50 Hz
Kimenő teljesítmény .....	30 W
Hőmérséklet tartomány (beégető hegyek, beégető béllyegek).....	.500 – 580 °C
Hőmérséklet tartomány (forró vágó).....	220 ... 280°C
Hőmérséklet tartomány (forrasztópáka).....	.470 – 530 °C
Kábelhossz: 1,5 m	
Méret (L x Ø).....	.172 x 29 mm (Besütőbéllyeg páka)
Súly .kb. 170 g (Besütőbéllyeg páka)	